


## Att lägga trädgårdsskiffer

Att lägga trädgårds skiffer är inte så svårt, som du kanske tror. Ta det bara lite lugnt i början, så går det säkert bra. Och räkna med att nybörjaren lägger cirka 2-4 m<sup>2</sup> under en kväll.

Studera den här instruktionen innan du börjar jobbet. Och behöver du ytterligare råd, kan du vända dig till något av våra ombud eller direkt till Skifferbolaget i Brunflo.

**LYCKA TILL!**

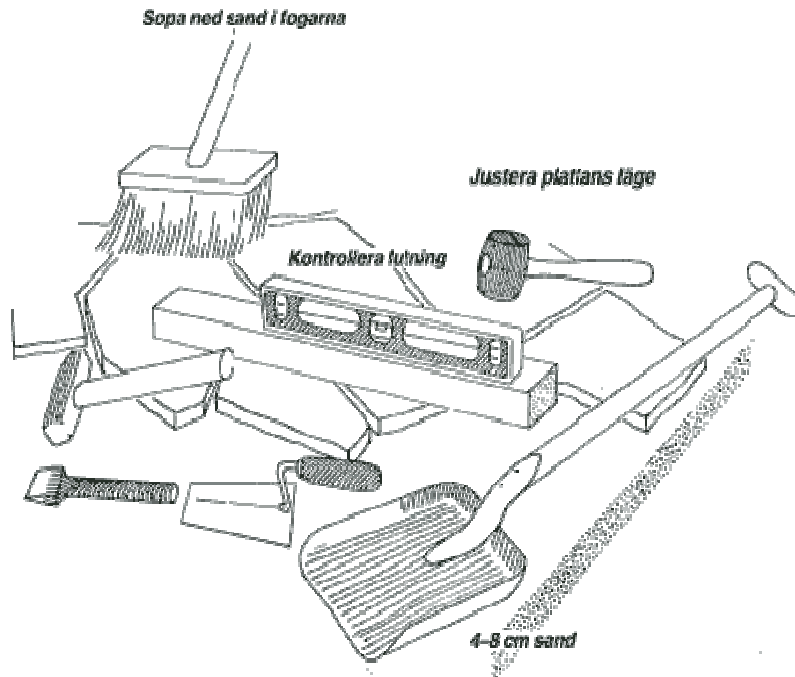


Börja med att skaffa fram lämpliga verktyg. Spade, murslev, vattenpass, rätskiva och gummiklubba. Dessutom en hammare och en huggmejsel för justering av kanter. Har du tillgång till en kapmaskin, är det givetvis så mycket bättre.

Om plattorna lägges i cementbruk, ska blandningen vara 1:3 och av jordfuktig konsistens. Detta för att lättare kunna justera bruksbädden. För att få bättre vidhäftning bör du - innan plattan knackas fast i rätt läge - slå ut några strängar cementslamma över sättbruket.

Sedan måste du se till, att platsen, som skall beläggas, har ett bra underlag. Plattorna bör ligga på en 4-8 cm tjock sandbädd. Den här sandbädden kan - under arbetets gång - behöva justeras, eftersom skiffern varierar i tjocklek.

Välj trädgårdsskiffer med sågad kant för anslutning mot väggar och gräsmatta. (Ange vid beställningen hur många som behövs.) Ihop huggningen av övriga plattor kan då ske i anslutning mot dessa. Låt gärna fogarna variera i bredd, så underlättas arbetet och du får samtidigt ett livfullare mönster.

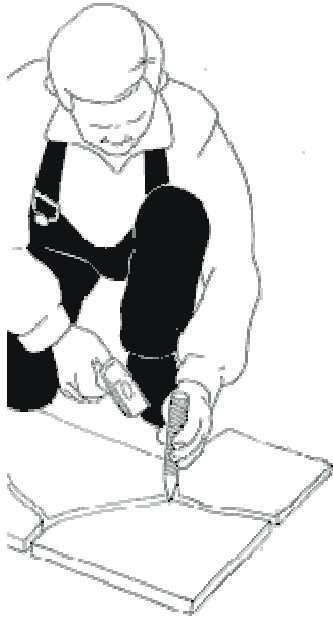

När du hugger en platta, bör den ligga på ett fast och jämt underlag. Helst så att den kant du skall bearbeta ligger fritt.

Därefter kan du tukta kanten genom att slå bit för bit med en hammare, som helst har fyrkantig anslagsyta ca 2x2 cm.

Om plattorna skall delas, måste du hugga eller såga en kraftig skåra runt om hela plattan med huggmejsel eller kapmaskin. Även kanten bör ha hugganvisning, där plattan skall delas.

När sedan alla plattor ligger på plats återstår fogningen. Du kan välja mellan att så gräs i fogarna eller borsta ut sand över fogarna, så att fogarna fylls.

Om plattorna är lagda i bruk, skall fogarna fyllas med cementslamma. Därefter låter du fogbruket stelna i cirka 30 minuter. Sedan rengör du plattorna från fogbruk med en fuktad svamp. Byt vatten ofta och upprepa behandlingen flera gånger tills önskat resultat uppnåtts.

För att få fram skifferns naturliga lyster, är det ytterst viktigt att rengöringen görs noggrant.

